

SEPIA ファームウェア更新ガイド

以下のファームウェア更新は、シリアル番号が L6-LW で始まる L6 ホストを対象としており、最新のハードウェア仕様との互換性を確保するためのものです。

モジュールの取り出し

更新作業を開始する前に、L6 ホストにモジュールが一つも挿入されていないことを確認します。

更新イメージのダウンロード

以下より最新の SEPIA ファームウェア更新イメージをダウンロードします。
ファイルは .swu 形式（例：update-image-openstlinux-eglfs-myr.swu）で提供され、そのまま更新に使用できます。


バージョン	日付	内容	ダウンロード
V0.3.22	2026/01/09	最新安定版	↓

ホストをネットワークへ接続

SEPIA L6 ホストの電源を入れ、Ethernet（Cat5）でネットワークまたはコンピューターへ接続します。


ホストの IP アドレス確認

デバイスで SEPIA Client / Plugin を起動すると、Setup タブにホストが表示されます。
ホスト内に表示された IP アドレス（例：169.254.224.80）を控えます。

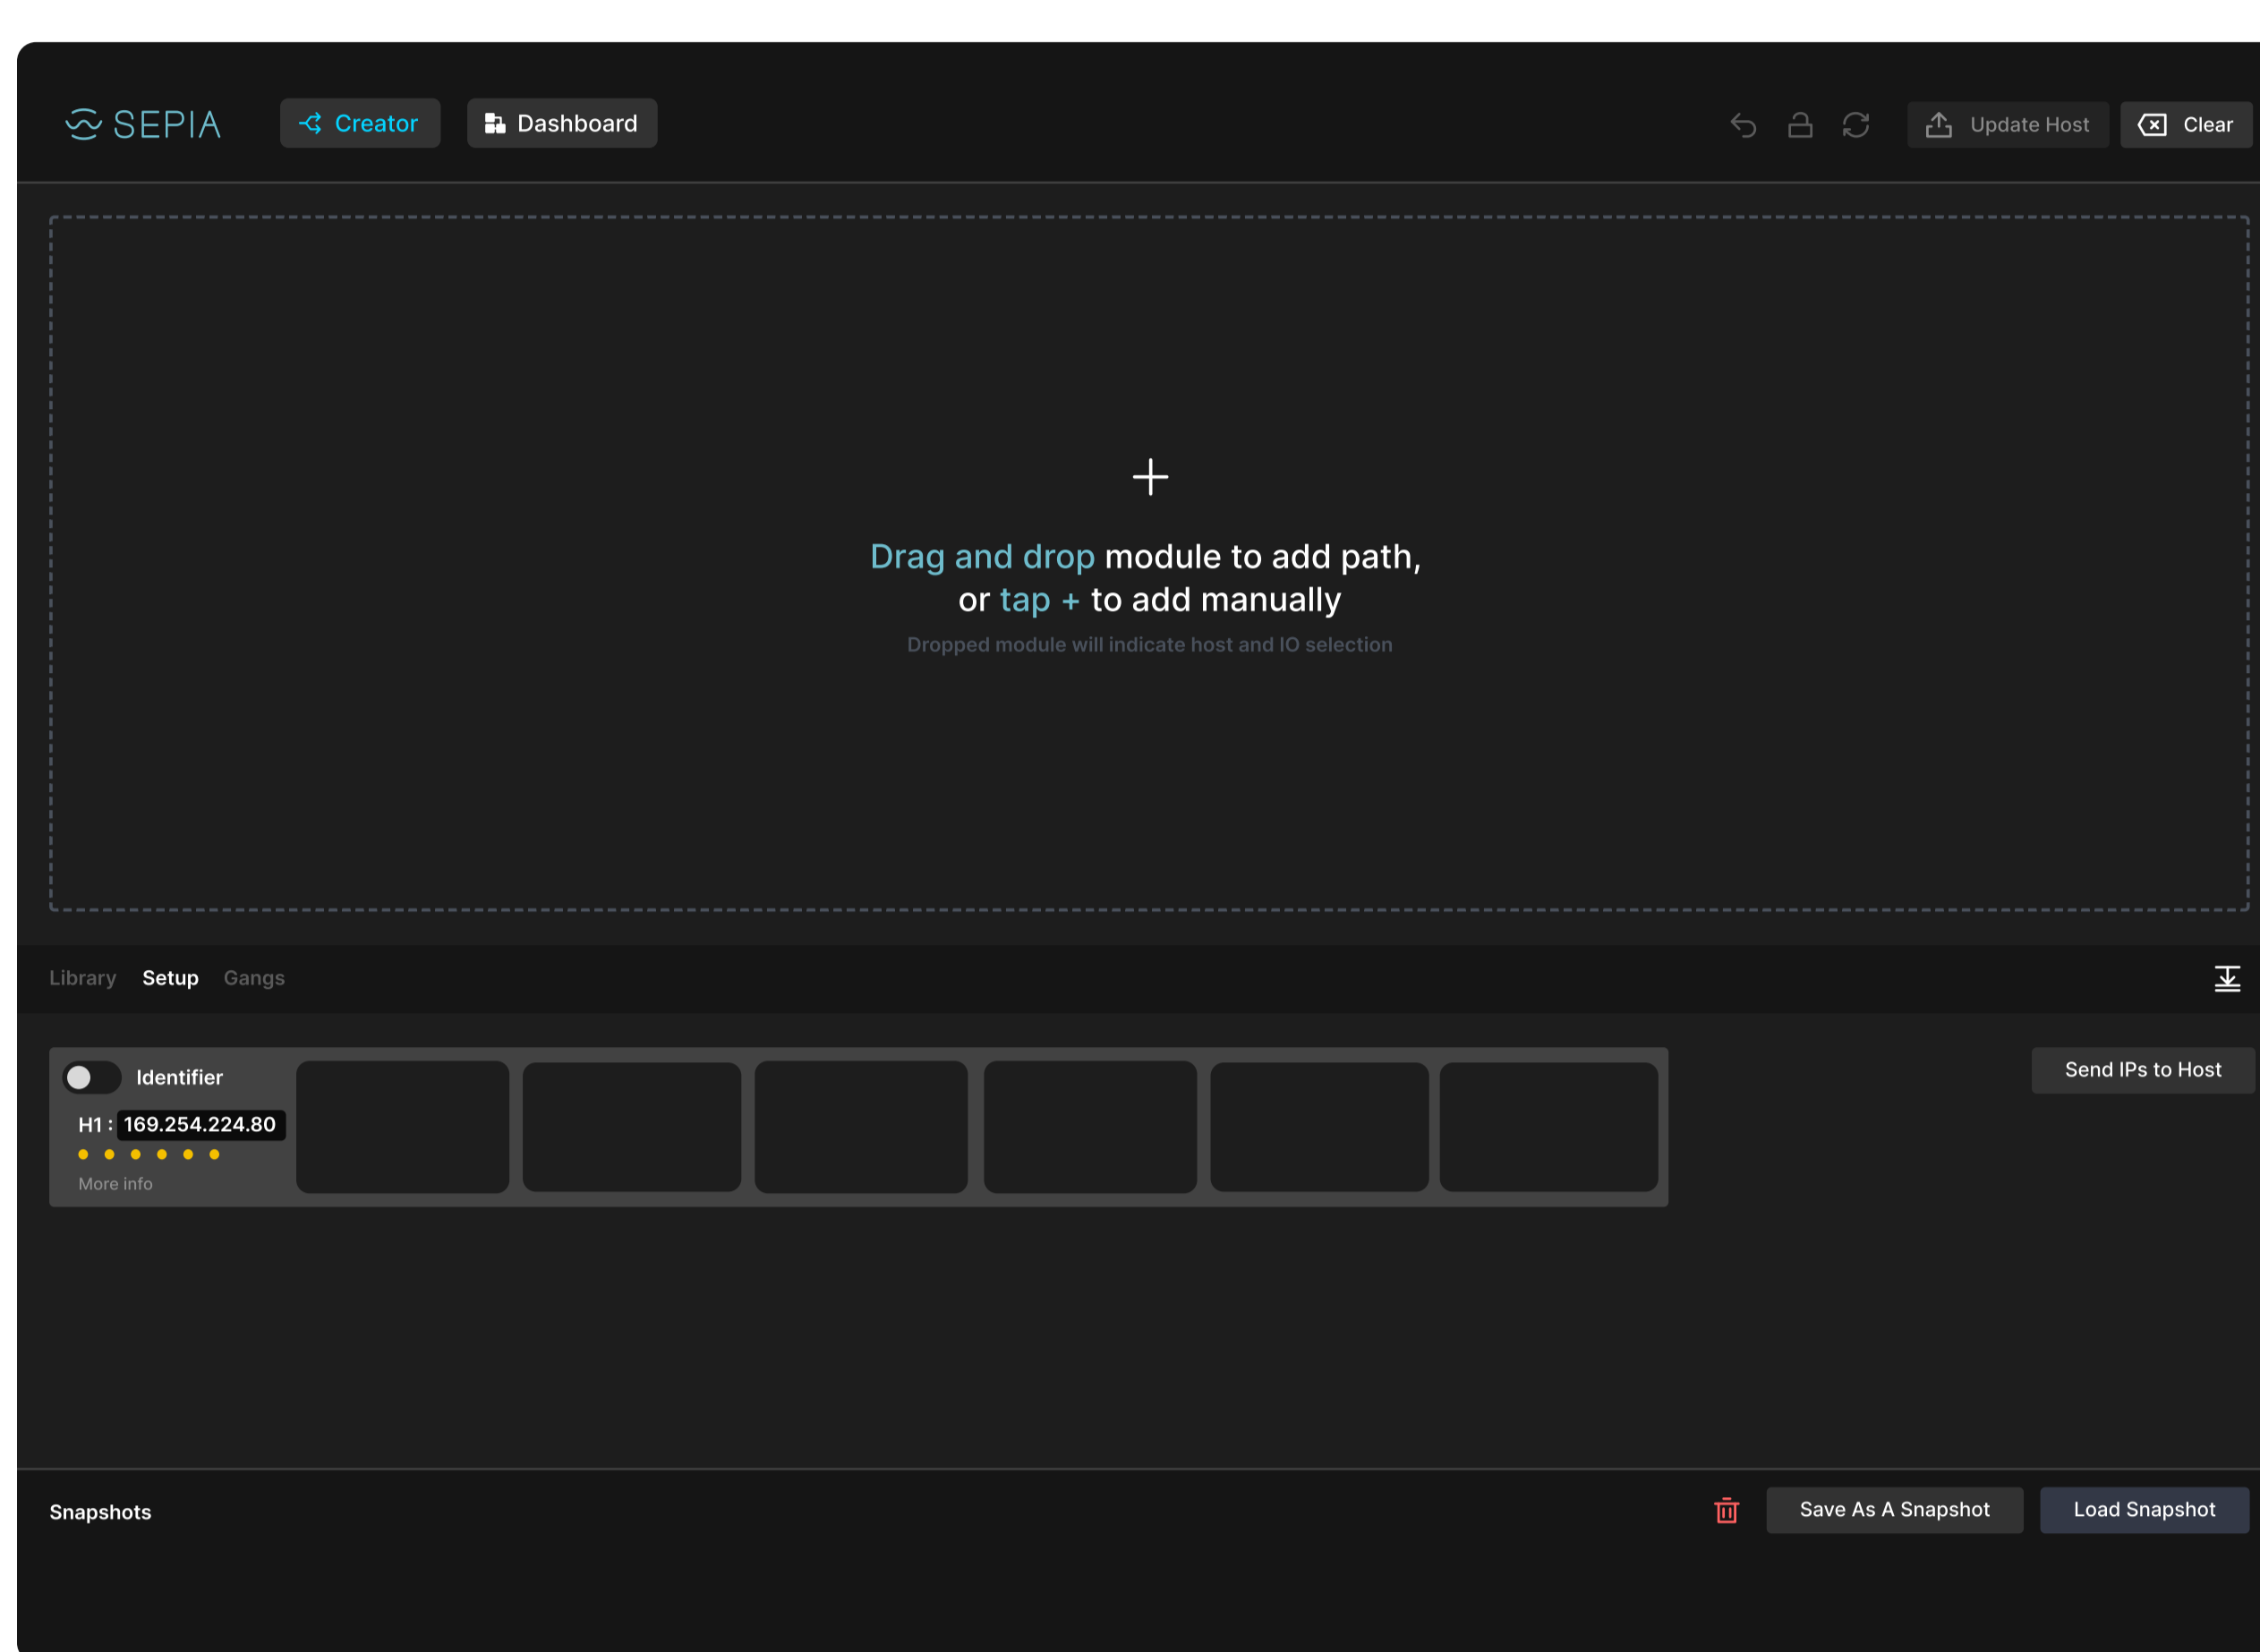


ファームウェアファイルのアップロード


任意のインターネットブラウザ（Chrome 以外）で新しいタブを開き、ホストの IP アドレスに「:8080」を足して入力します。更新インターフェースが表示されます。

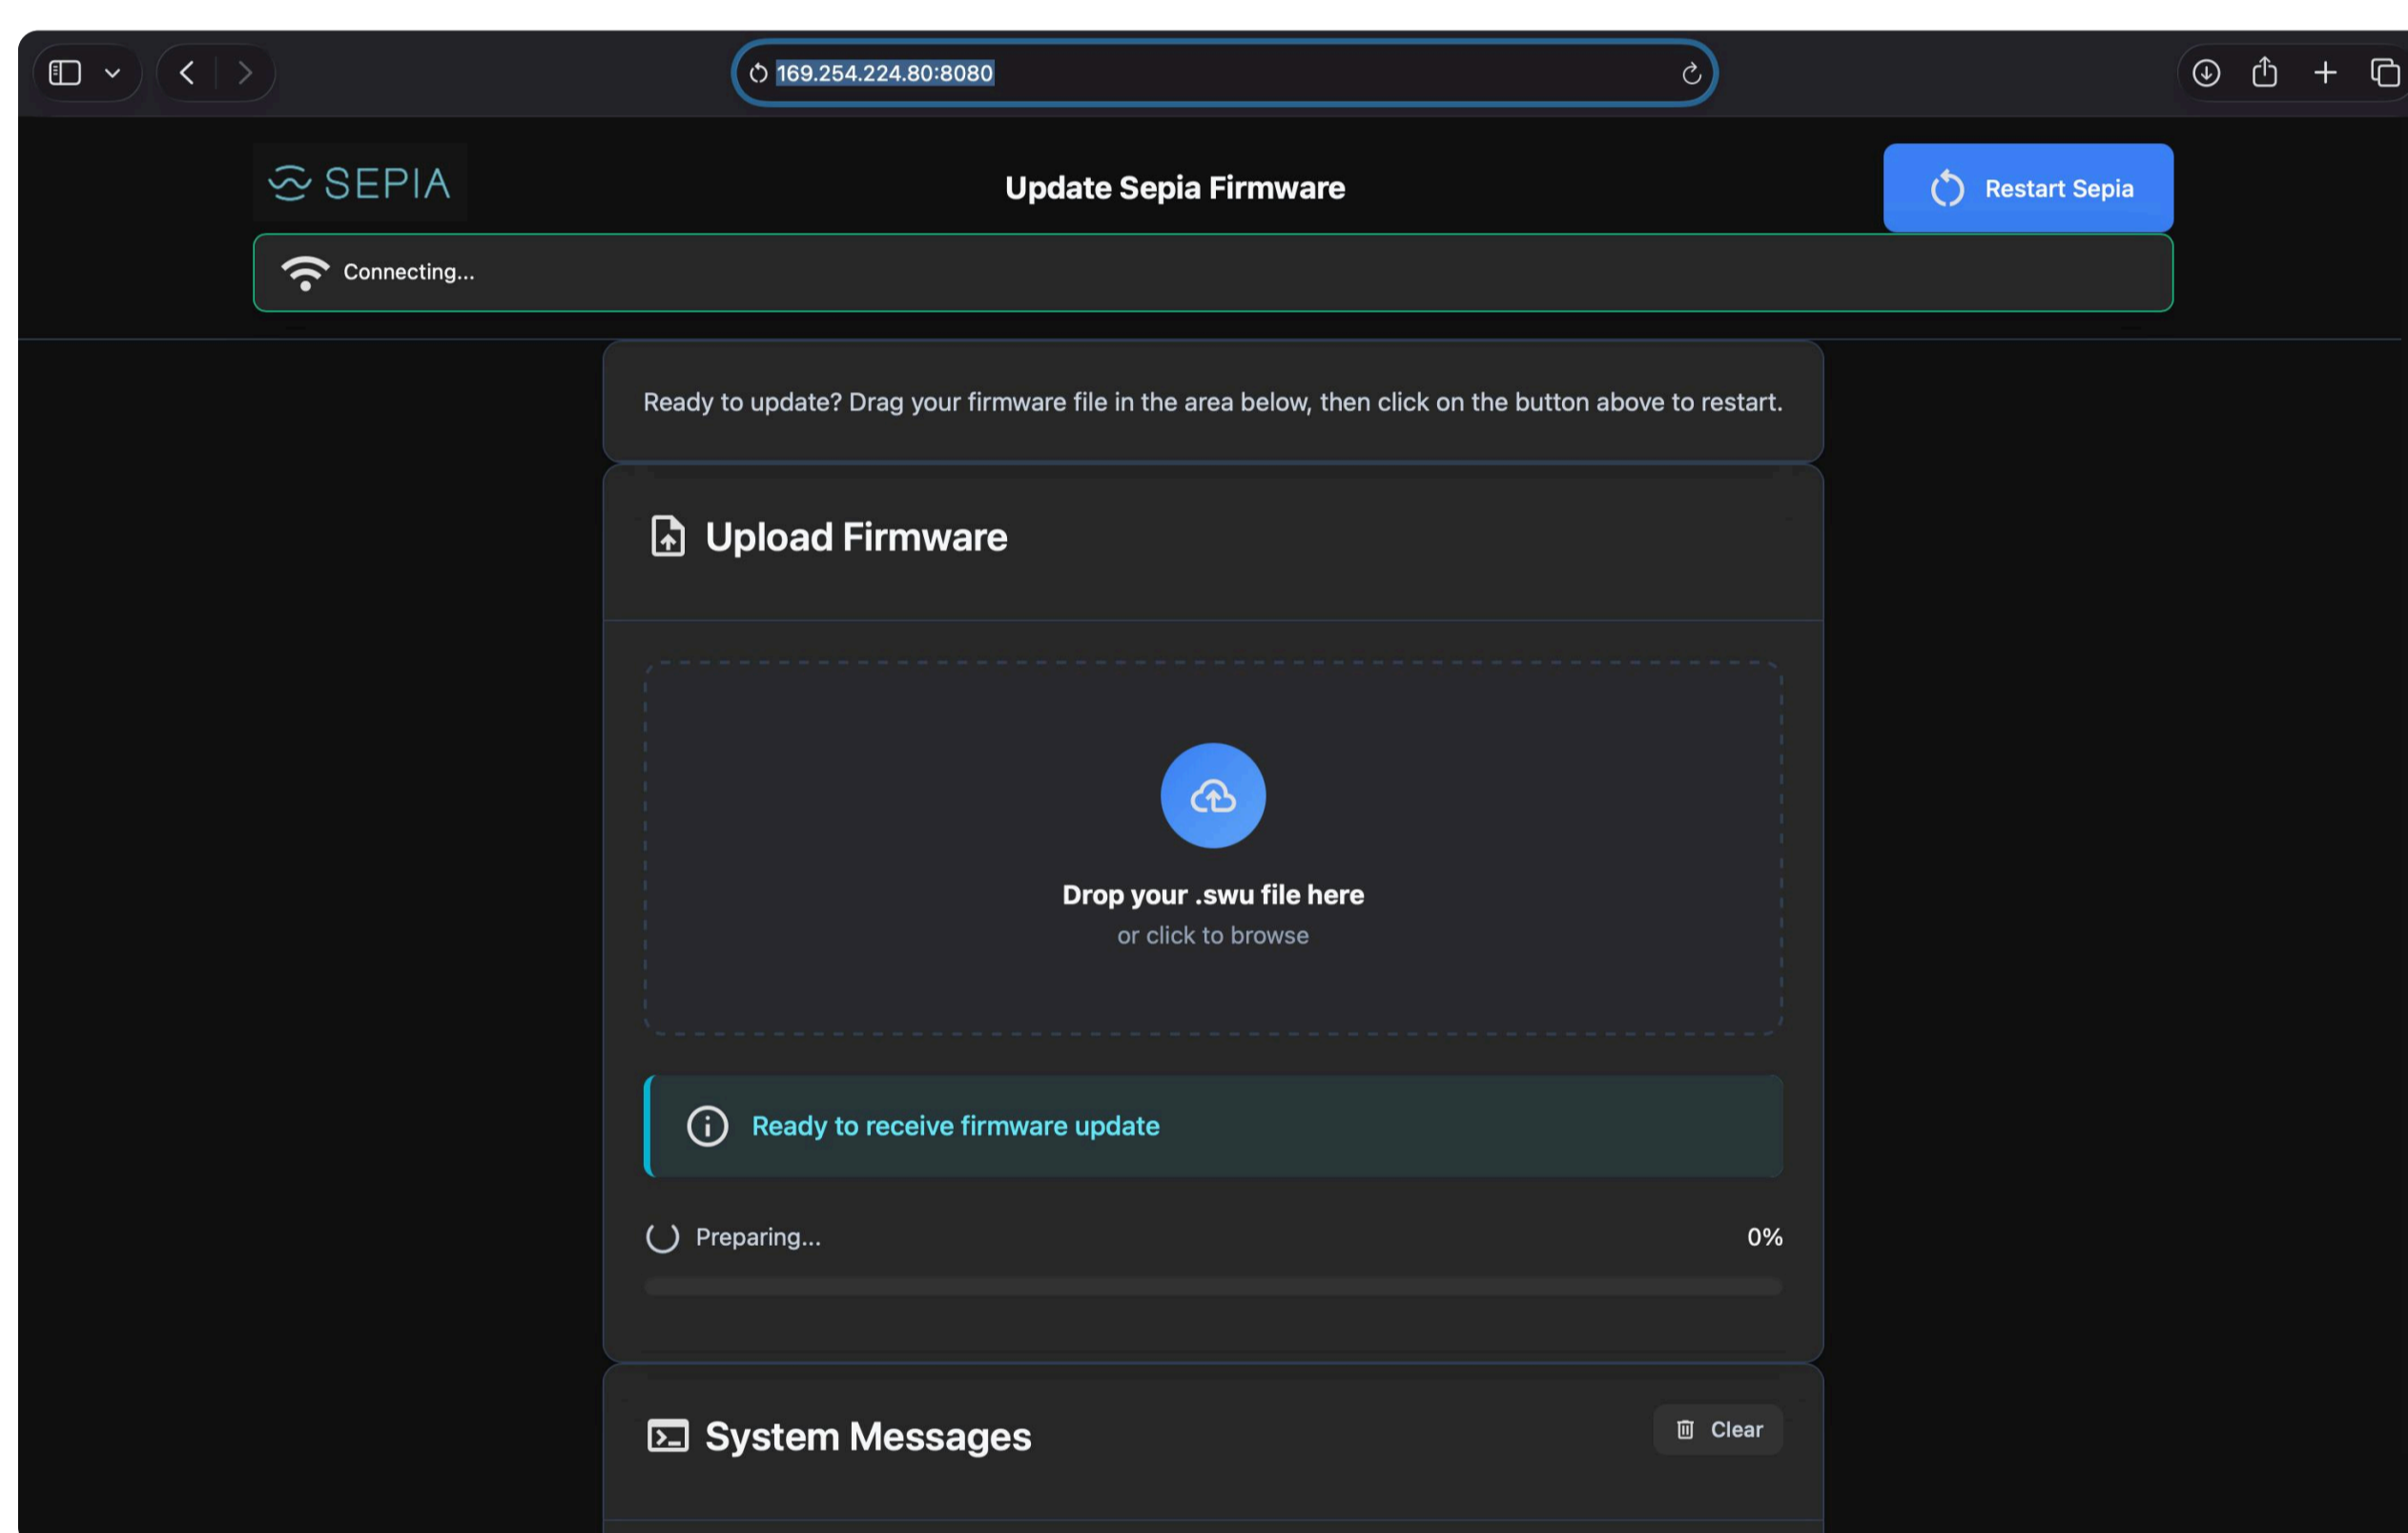

更新ページのアップロード欄へ .swu ファイルをドラッグ&ドロップします。更新が完了するまで待機します。この間、電源を切ったりネットワークを切断しないでください。

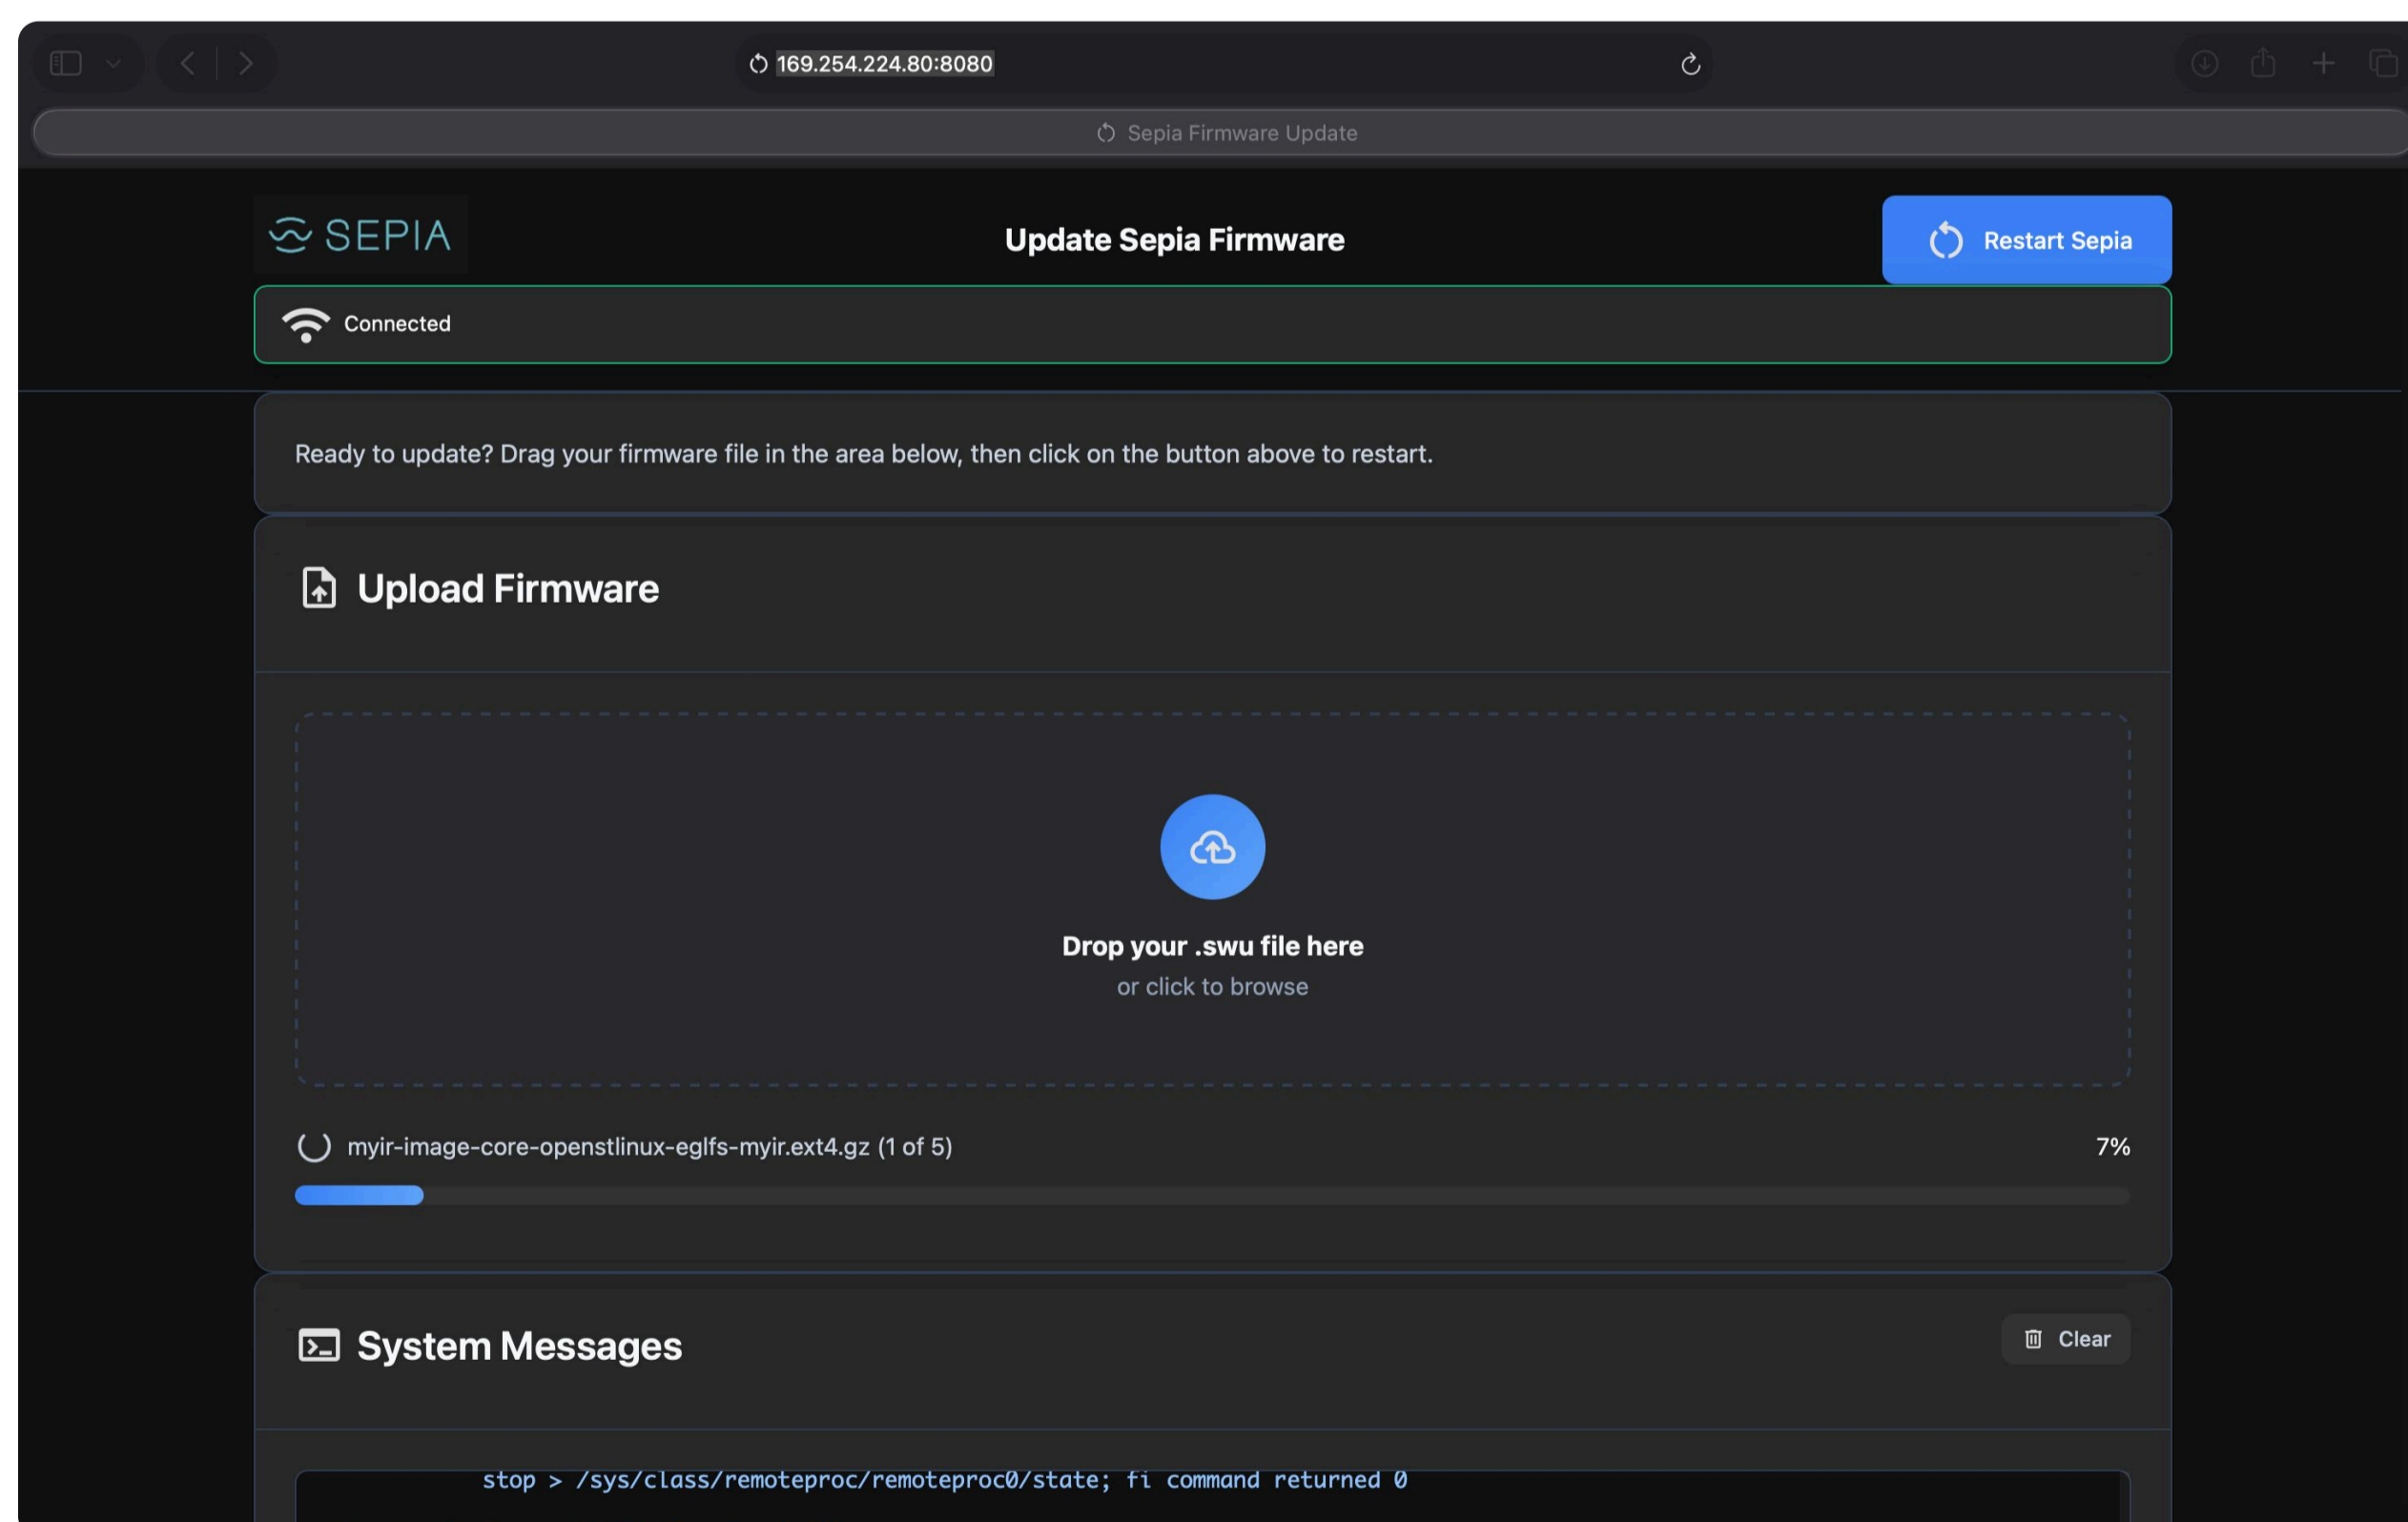

更新が完了すると、画面は次の状態になります。

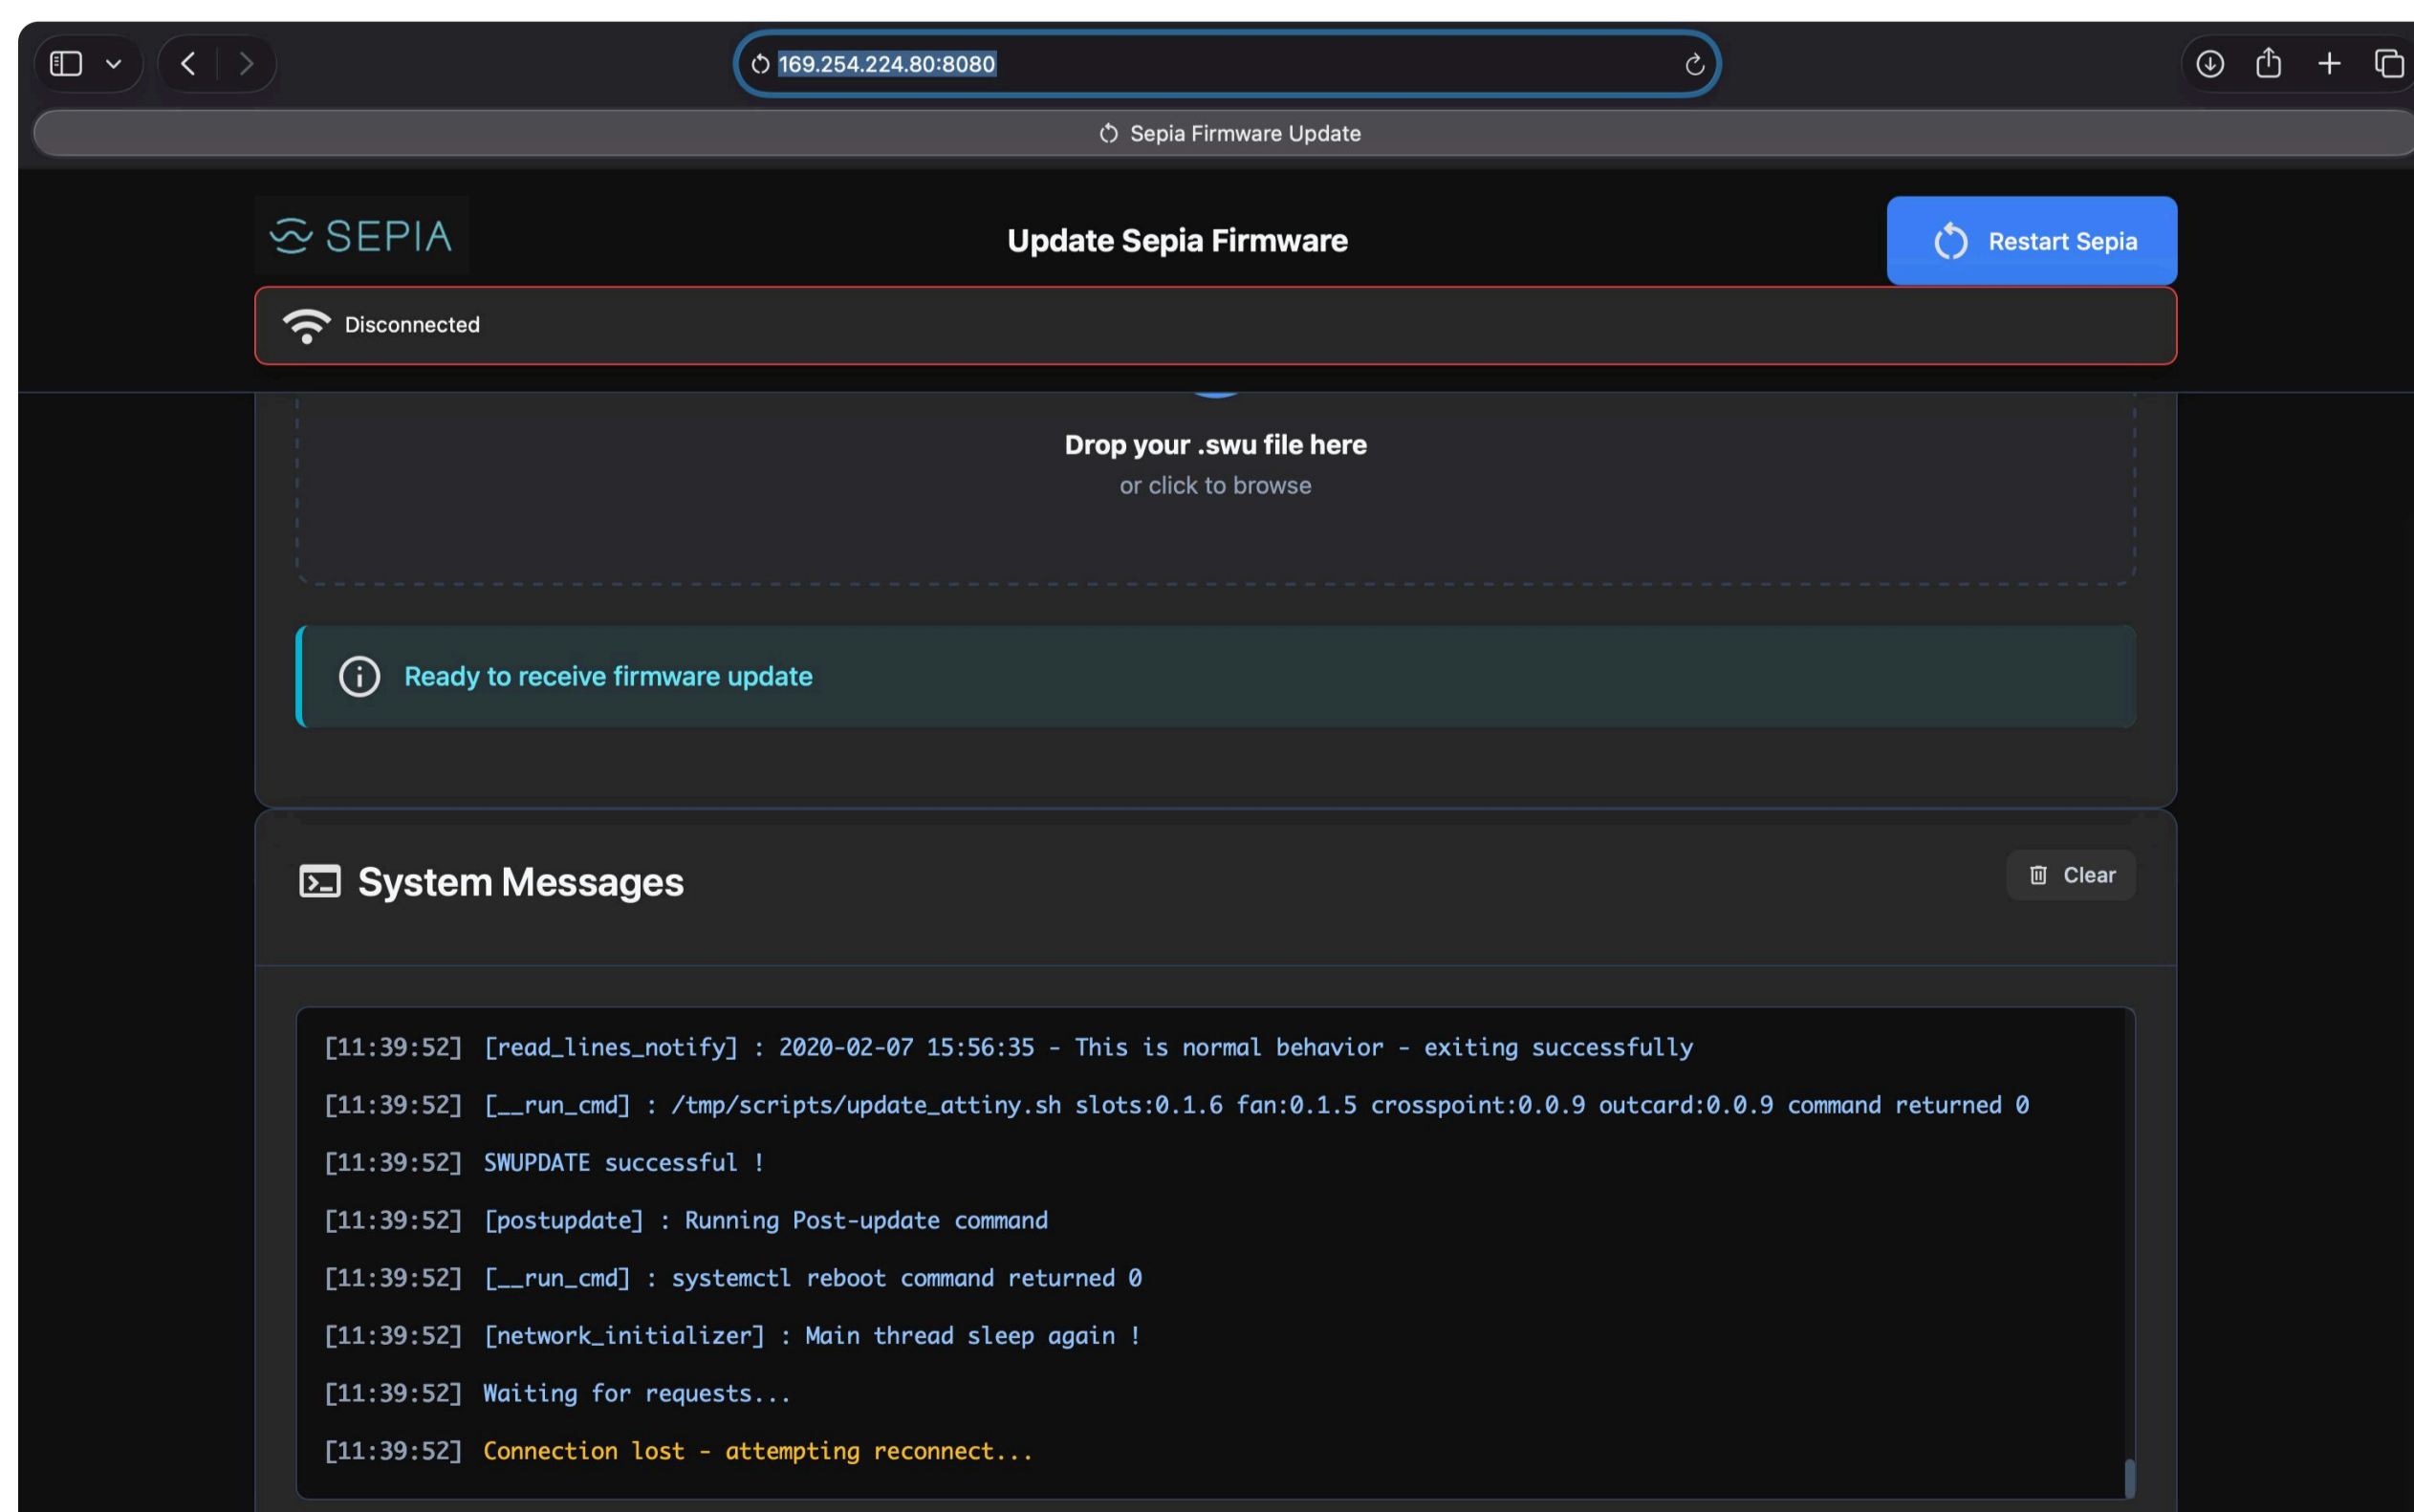

青色の「Restart Sepia」ボタンは押さないでください。

更新完了後、60 秒待ってから電源をオフ/オンして SEPIA ホストを再起動し、インストールを完了させます。

問題が発生した場合は、SEPIA テクニカルサポートへお問い合わせください。