

SEPIA 固件更新指南


以下固件更新适用于 序列号以 L6-LW 开头的 L6 主机，用于确保与最新硬件版本兼容。

移除所有模块

在开始更新之前，请确认 L6 主机内未插入任何模块。

下载更新镜像

从下方下载最新的 SEPIA 固件更新文件。
文件格式为 .swu（例如：update-image-openstlinux-eglfs-myr.swu），下载后可直接用于更新流程。


版本	日期	说明	下载
V0.3.22	2026/01/09	最新稳定版本	

将主机连接到网络

开启 SEPIA L6 主机电源，并通过 以太网 (Cat5) 连接至网络或电脑。


查找主机 IP 地址

在设备上启动 SEPIA Client / Plugin，主机会出现在 Setup 选项卡中。
找到显示主机 IP 地址的字段（例如：169.254.224.80），并复制该地址。

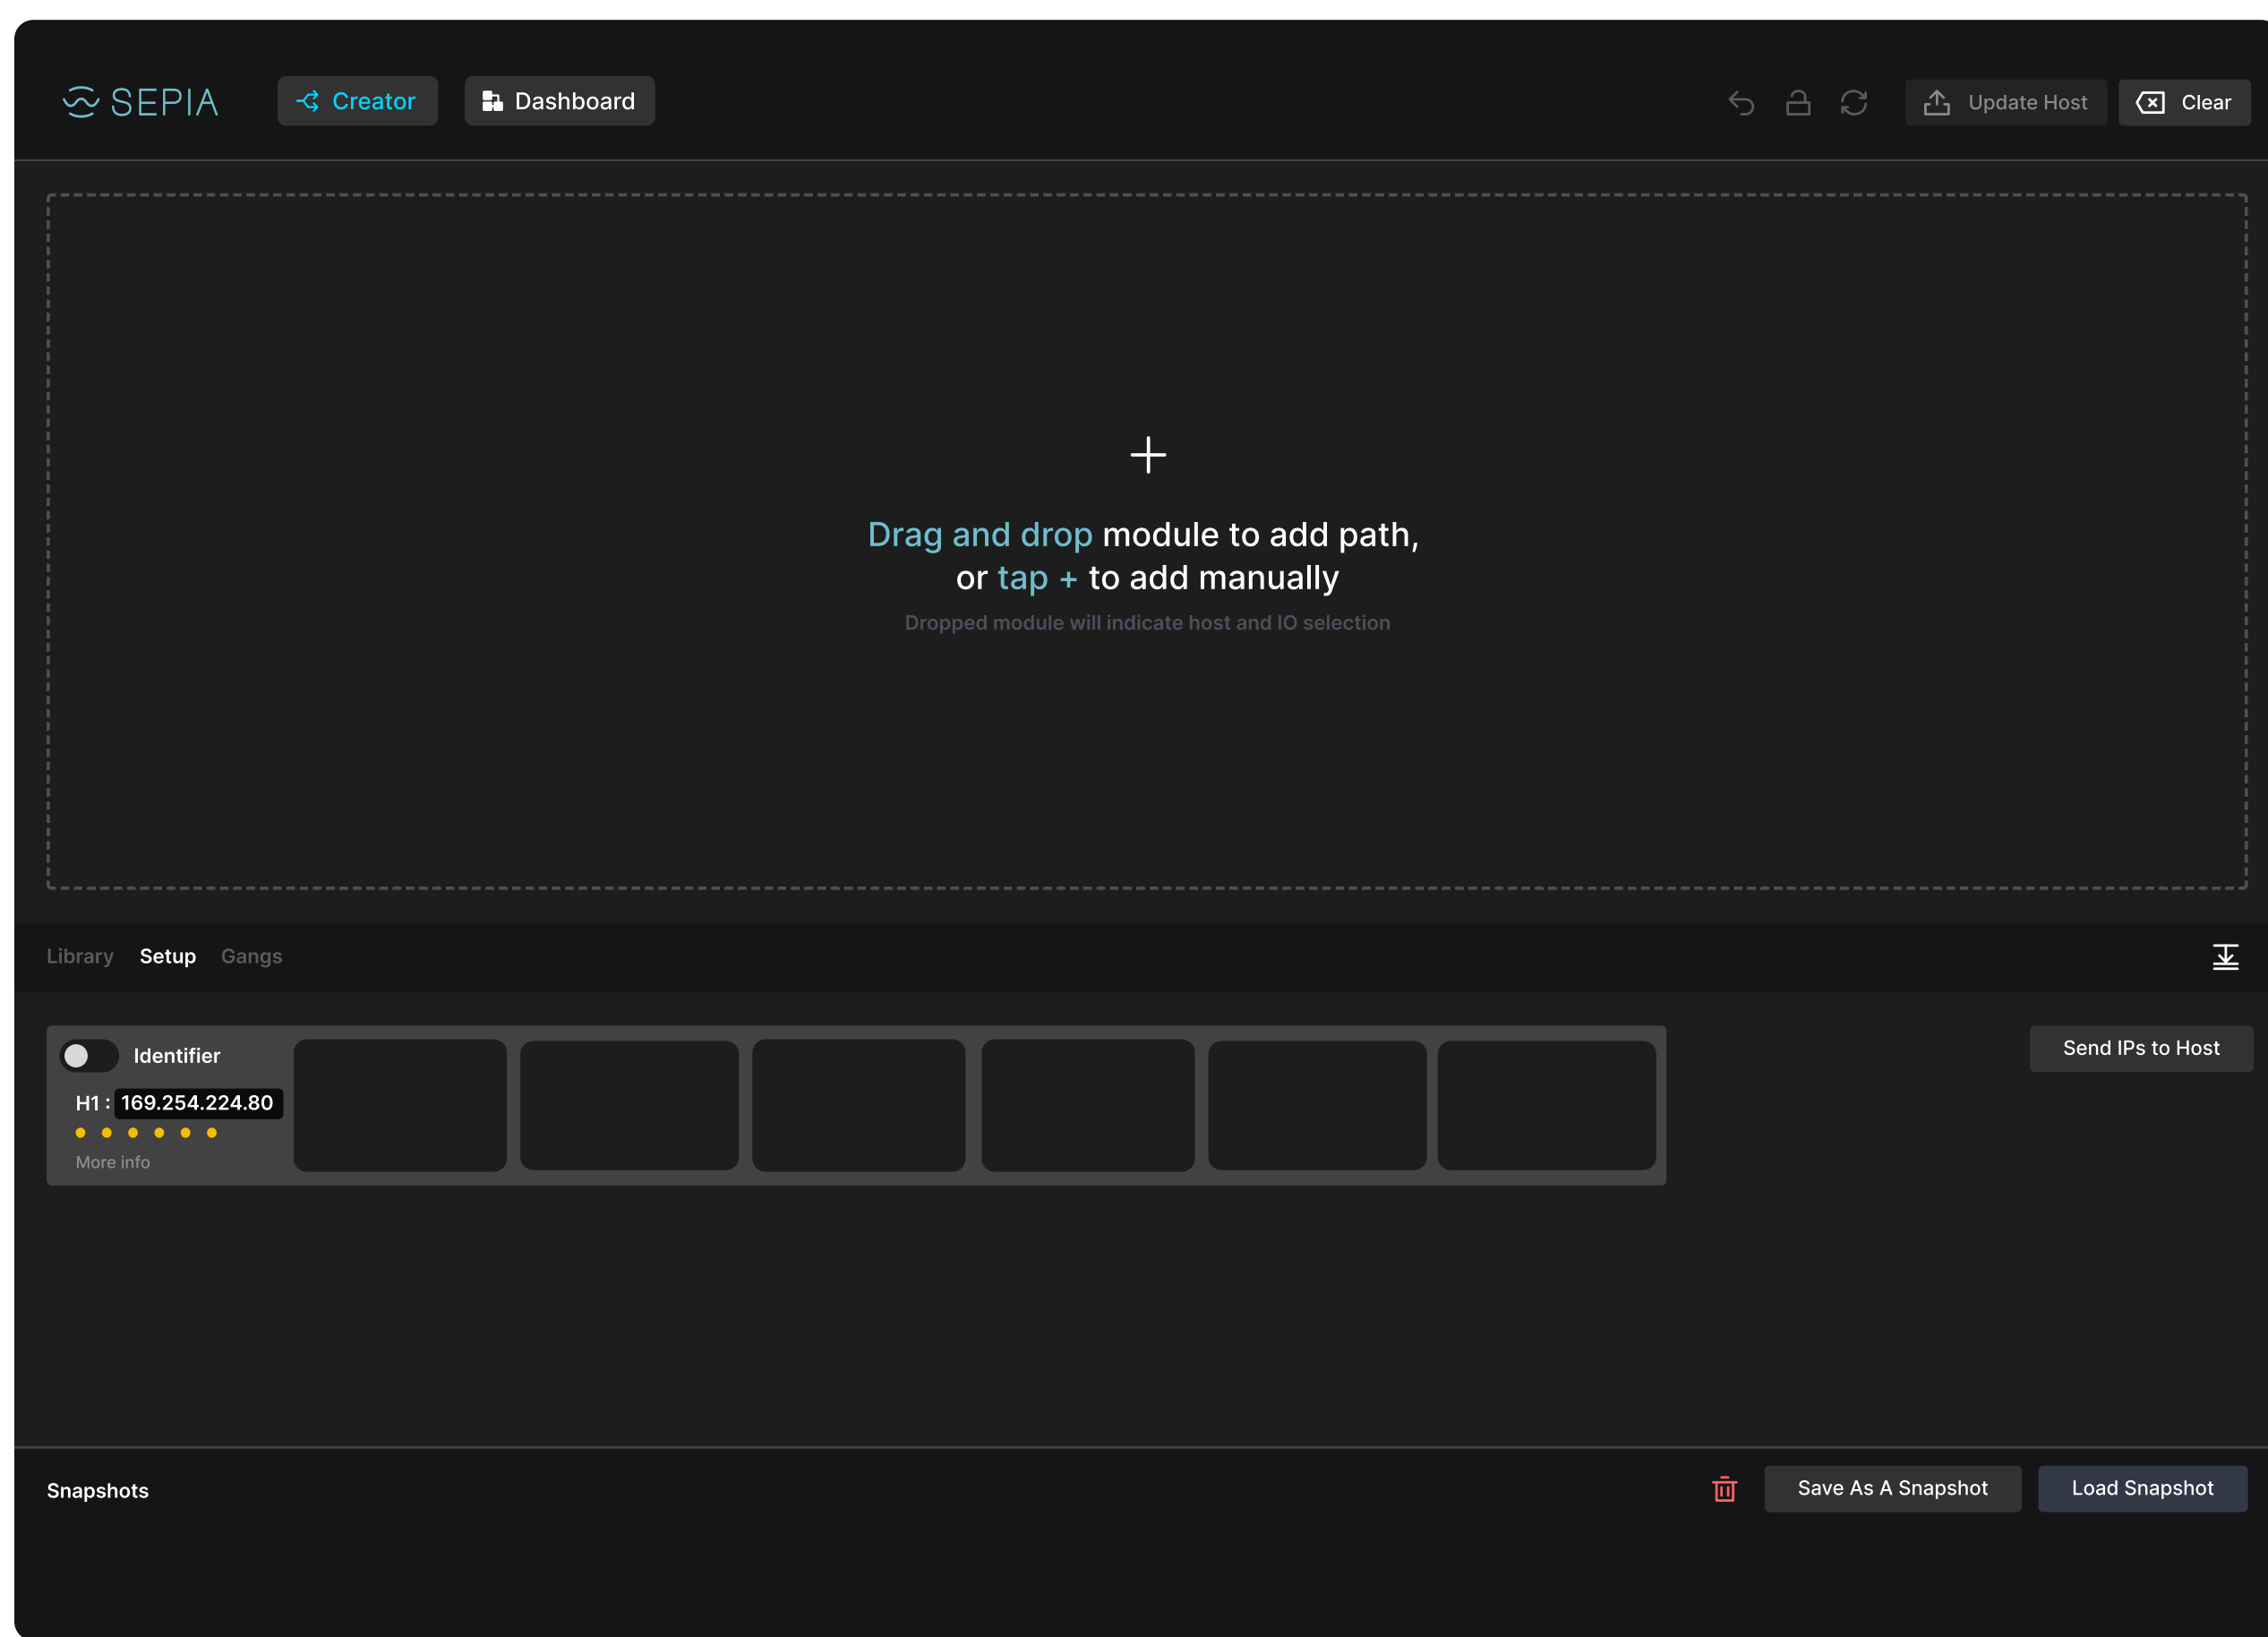


上传固件文件


使用任意浏览器（不要使用 Chrome）打开新标签页。输入：“主机IP地址: 8080” 进入更新界面。

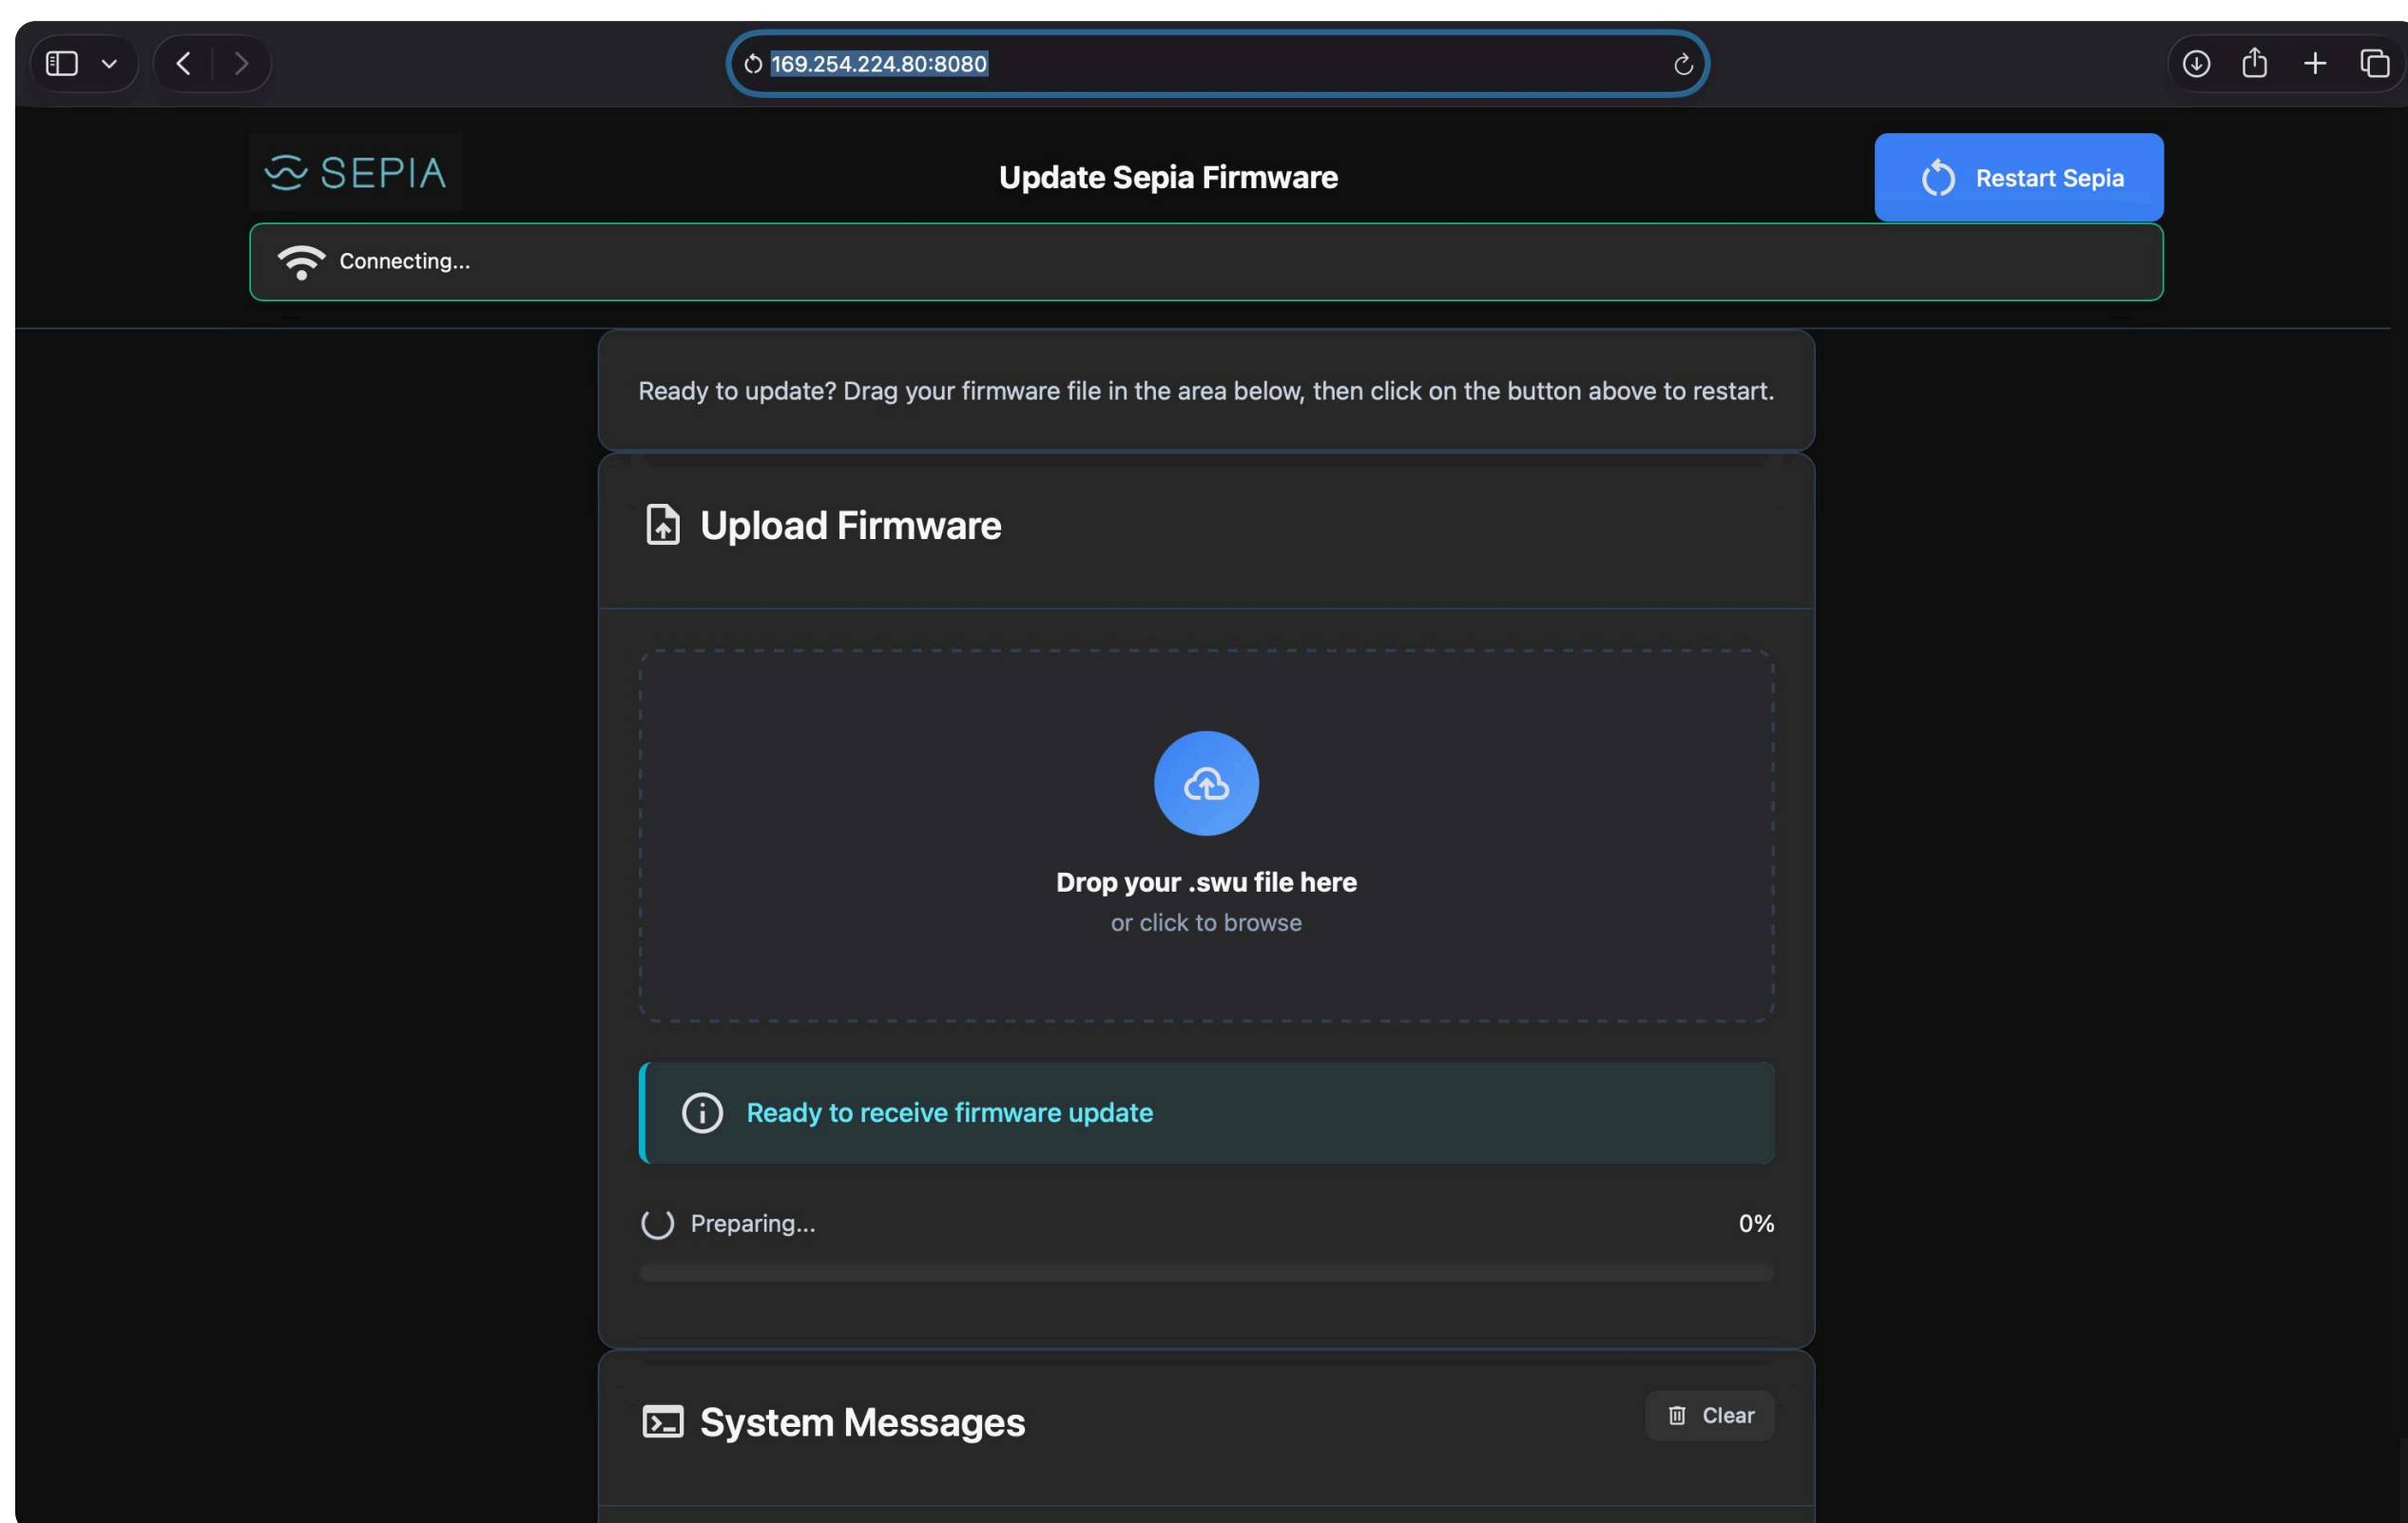

将 .swu 文件拖入上传区域，等待更新完成，切勿断电或断开网络连接。

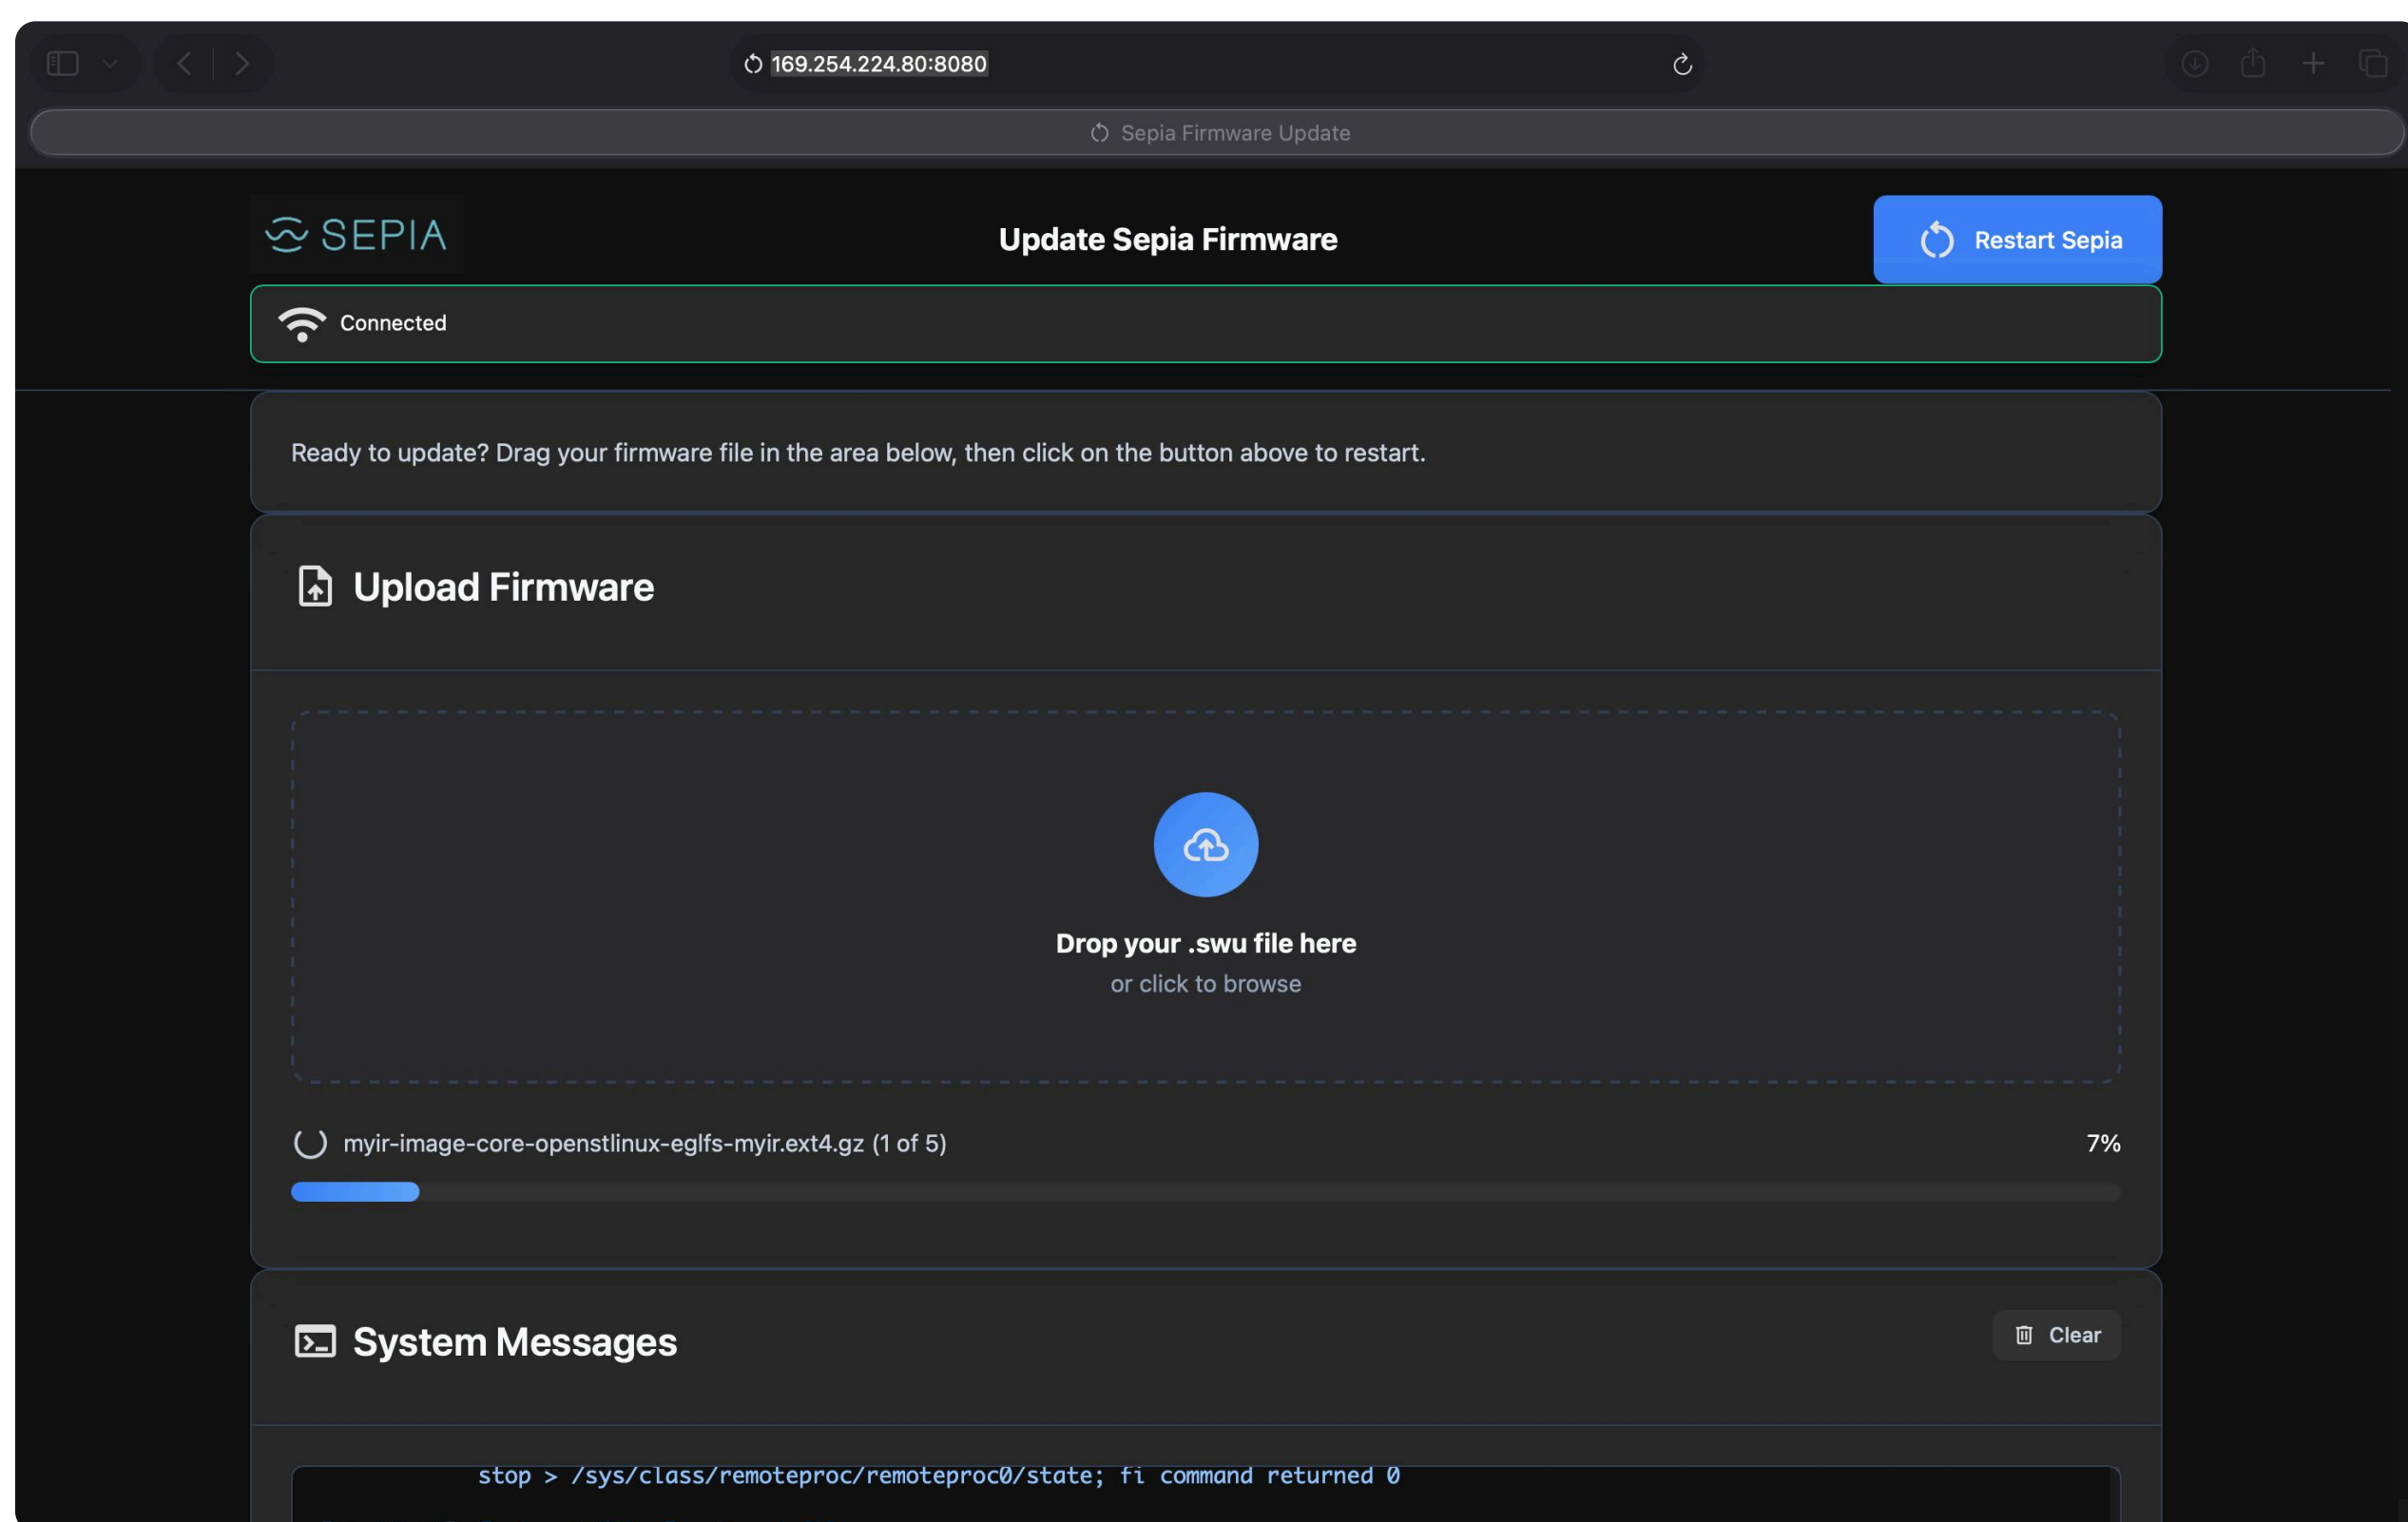

更新完成后，界面应如下所示：

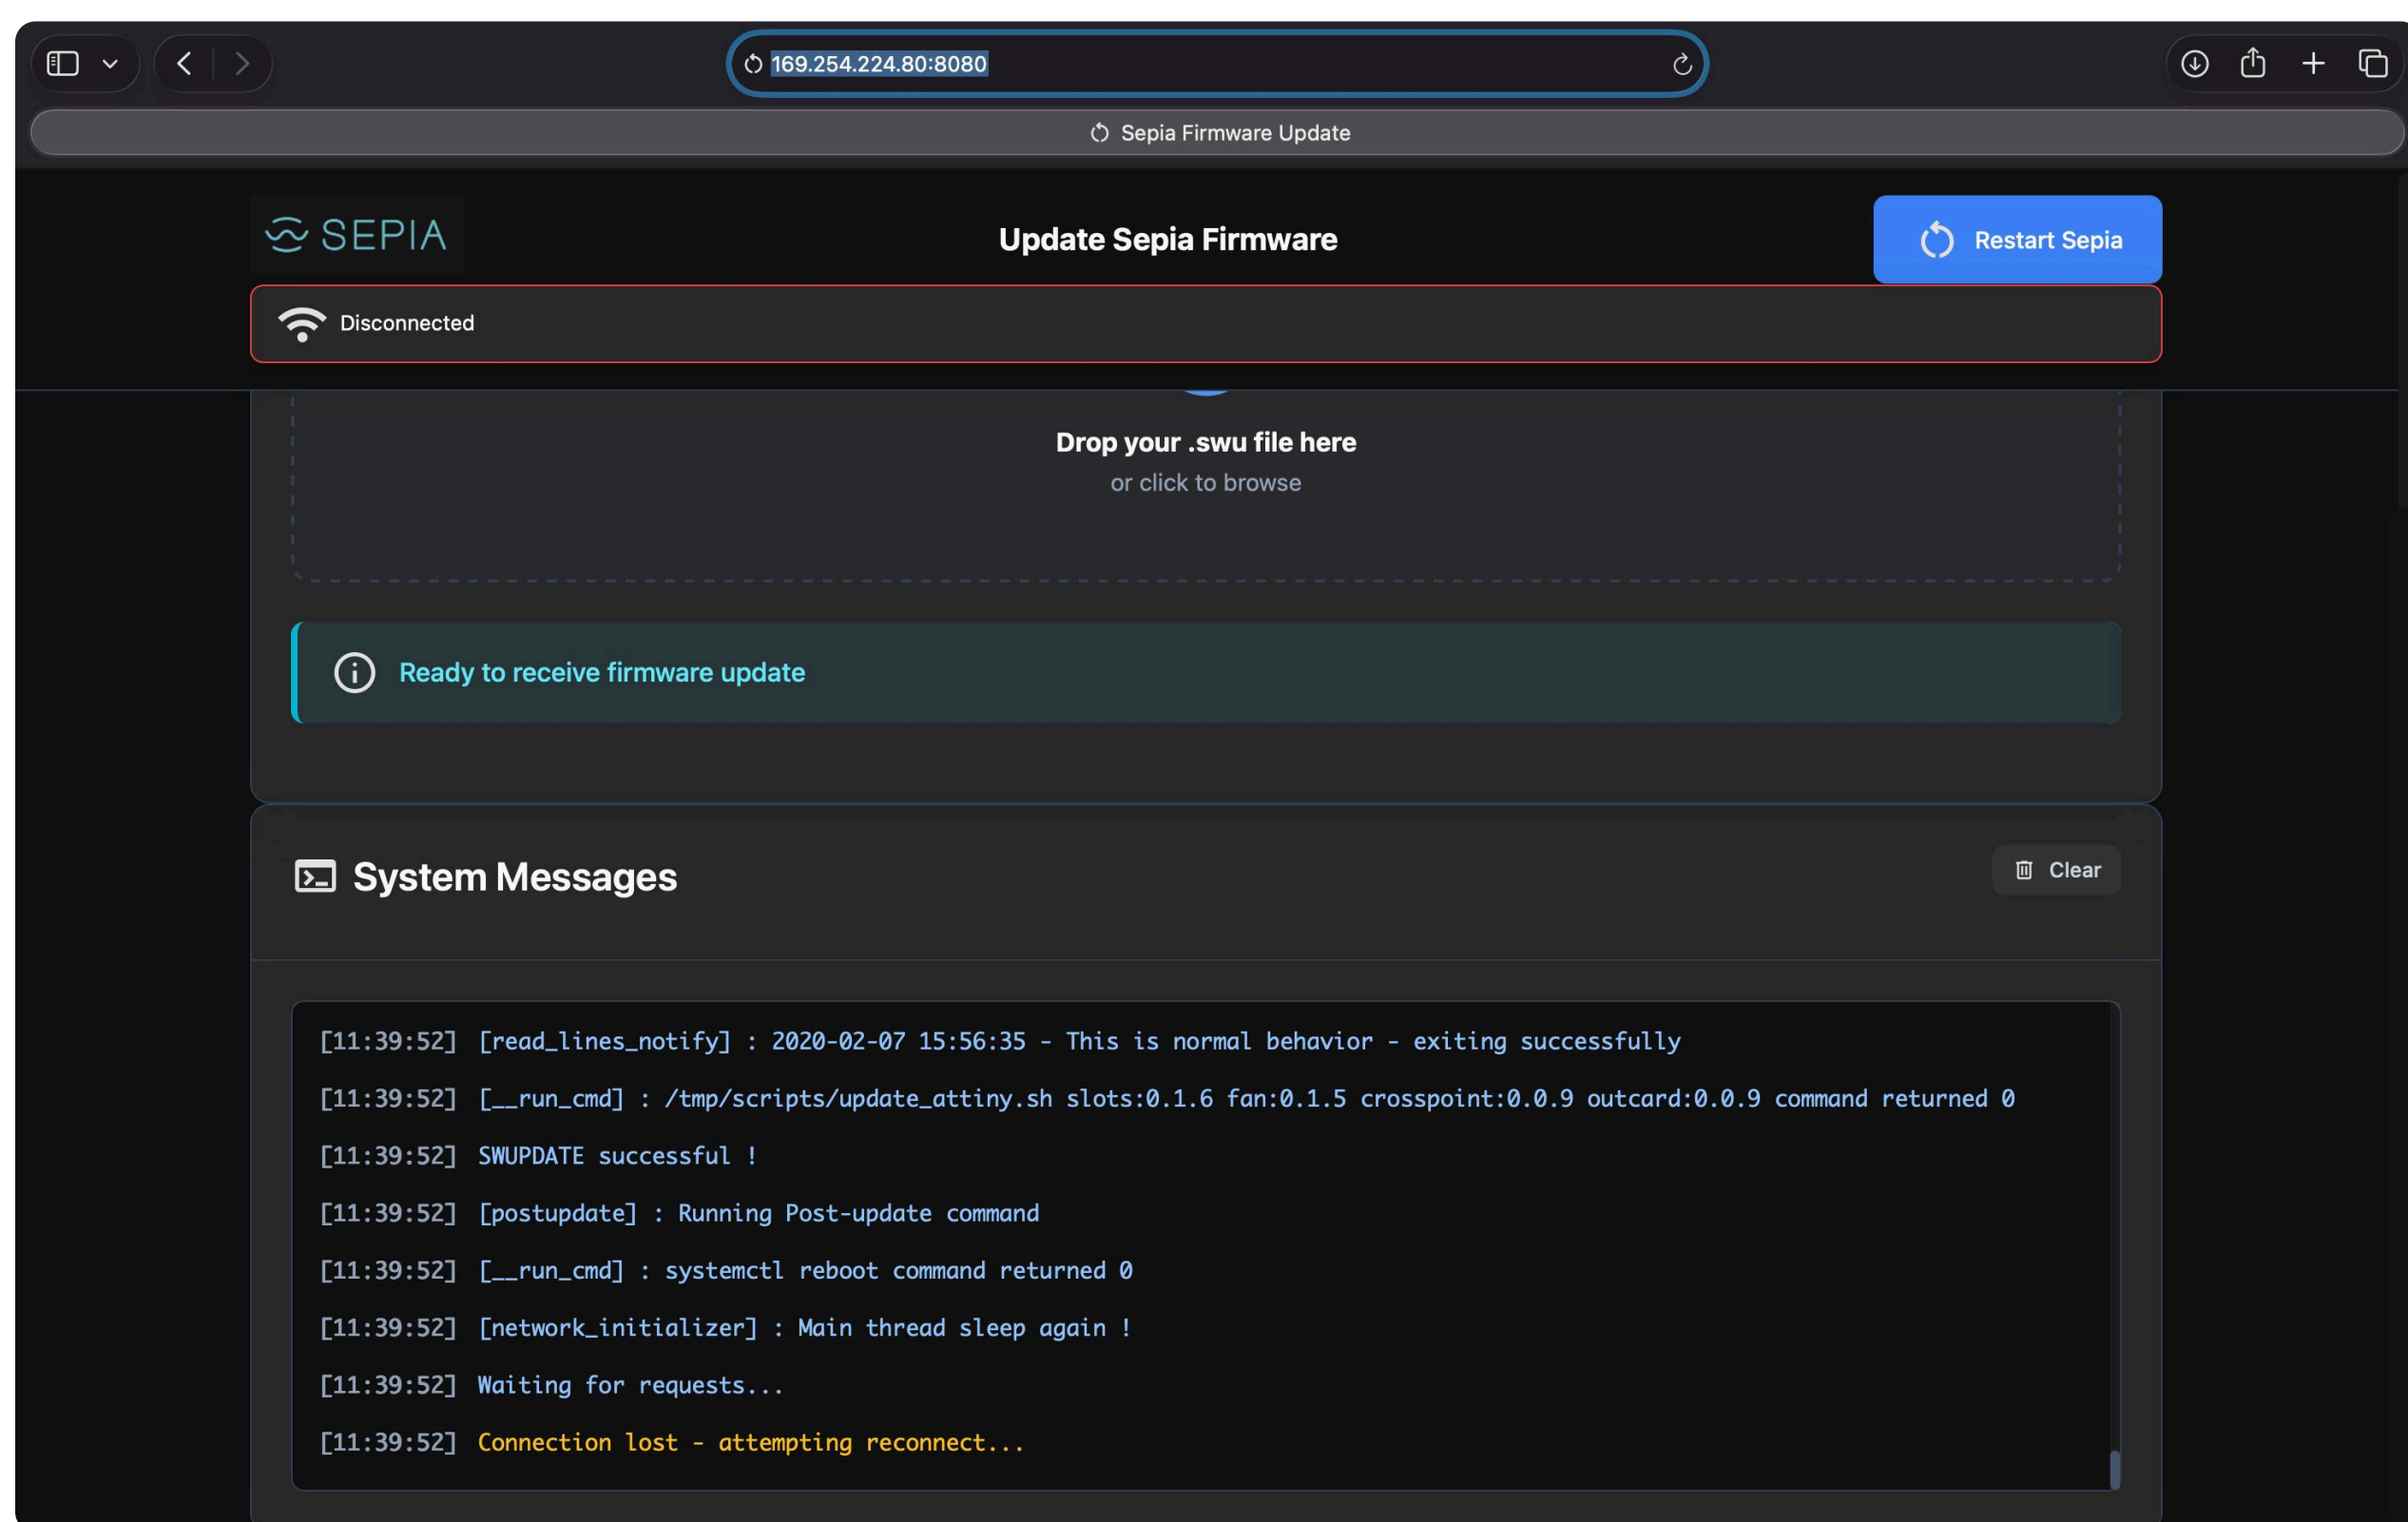

不要点击蓝色的“Restart Sepia”按钮。
更新完成后，等待60秒，关闭再重启主机电源以完成固件安装。

如在更新过程中遇到任何问题，请联系 SEPIA 技术支持。